





HT01-3R szobatermosztát

Műszaki adatok:

Tápellátás	230Vac (±10%); 50/60Hz
Terhelés	max. 3A / 230V
Hőmérséklet- tartomány	5...30°C
Padló túlfűtés-védelem	30...80°C
Pontosság	± 0,5°C
Hőérzékelők	NTC10K
Tokozás	ABS + tűzálló polikarbonát
Környezeti hőmérséklet	0...50°C
Relatív pára- tartalom (RH%)	85%

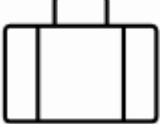


Üzem módok:





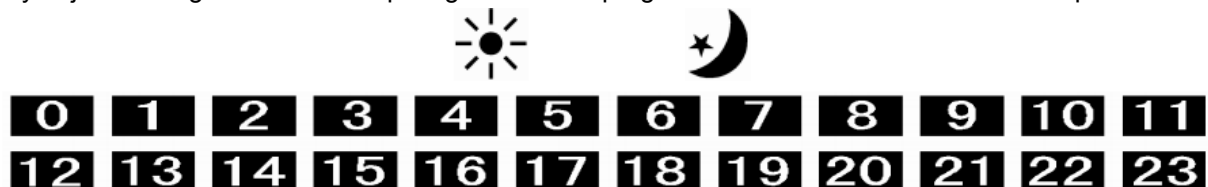

	Vakáció: Ha úgy utazik el, hogy közben a berendezések nem károsodnak, ha szünetelteti a fűtést, akkor nyomja meg az „M” (menü) gombot a kívánt hőmérsékletet beállításához.
	Éjszaka: Amikor távol vagyunk vagy éjszaka van, nem akarjuk a lakást olyan melegen tartani, mint mikor benne tartózkodunk. Erre a célra szolgál ez a funkció. Az „M” (menü) gomb megnyomása után ezt a jelet látva beállíthatja a kívánt hőmérsékletet.
	Nappal: Az otthon tartózkodás időtartamára a legkomfortosabbnak érzett hőmérsékletet ehhez a jelhez kapcsolódóan tudja beállítani az „M” (menü) gomb megnyomása után.
	Időzítés – automatikus üzemmód: Az „M” (menü) gomb megnyomása után erre a jelre a termosztát automatikusan figyelembe veszi a nappalra és az éjszakára beállított hőmérsékleteket a beállított időtáblázatnak megfelelően.


Automatikus üzemmód - időtáblázat beállítása:

Nyomja a  gombot 3 másodpercig az időzítés programozása üzemmódba történő belépéshez.



Minden egyes fekete négyyszög 60 percet jelent a négyyszögbe írt órától kezdődően. Minden egyes négyyszög külön-külön be- illetve kikapcsolható.

1. Nyomja meg az  gombot a hét napjának a kiválasztásához. A számok 1-7-ig a hét napjait jelentik hétfőtől vasárnapig.
2. Nyomja meg a  gombot a  vagy az  módban történő időzítés kiválasztásához.
3. A   gombok használatával állítsa be a kívánt időzítéseket.

Az **idő beállítás**ához nyomja az  gombot 3 másodpercig. Utána a **+ -** gombok segítségével tudja beállítani a pontos időt Perc-Óra-Hét napja sorrendben.

Minden beállítás 5 másodperc után automatikusan eltárolódik.

Egyéb beállítások:

Nyomja az „M” (menü) gombot 3 másodpercig.

1. Hőmérséklet kalibráció

-88

Beállítási tartomány: -8°C ~ 8°C.

A **+ -** gombok segítségével állítsa be a pontos hőmérsékletet.

2. Érzékelő-használat választás

rS

szobai levegő hőérzékelőjét használom csak

F5

padló hőérzékelőjét használom csak

rFS

mindkét hőérzékelő figyelembe vételével vezérem a fűtést

3. Ha rFS-t választott

FLOOR 50.0 °C

A pillanatnyi padlőhőmérséklet kijelzése az LCD-n.

FLOOR SET 65.0 °C

A túlfűtés-védelem hőmérséklet beállítása. Ha a padlőhőmérséklet túllépi ezt az értéket, akkor „ALARM!” felirat villog a kijelzőn és a fűtés leáll.

Villamos bekötés:

FIGYELEM! NAGYFESZÜLTSG! ÉLETVESZÉLY! A feszültség alatt álló vezetők érintése halált vagy súlyos sérülést okozhat! Feszültségmentesítsünk, mielőtt a bekötést megkezdénénk!

Méreték és beépítés módja:

