


NAPKOLLEKTOR

szereelési tipp:

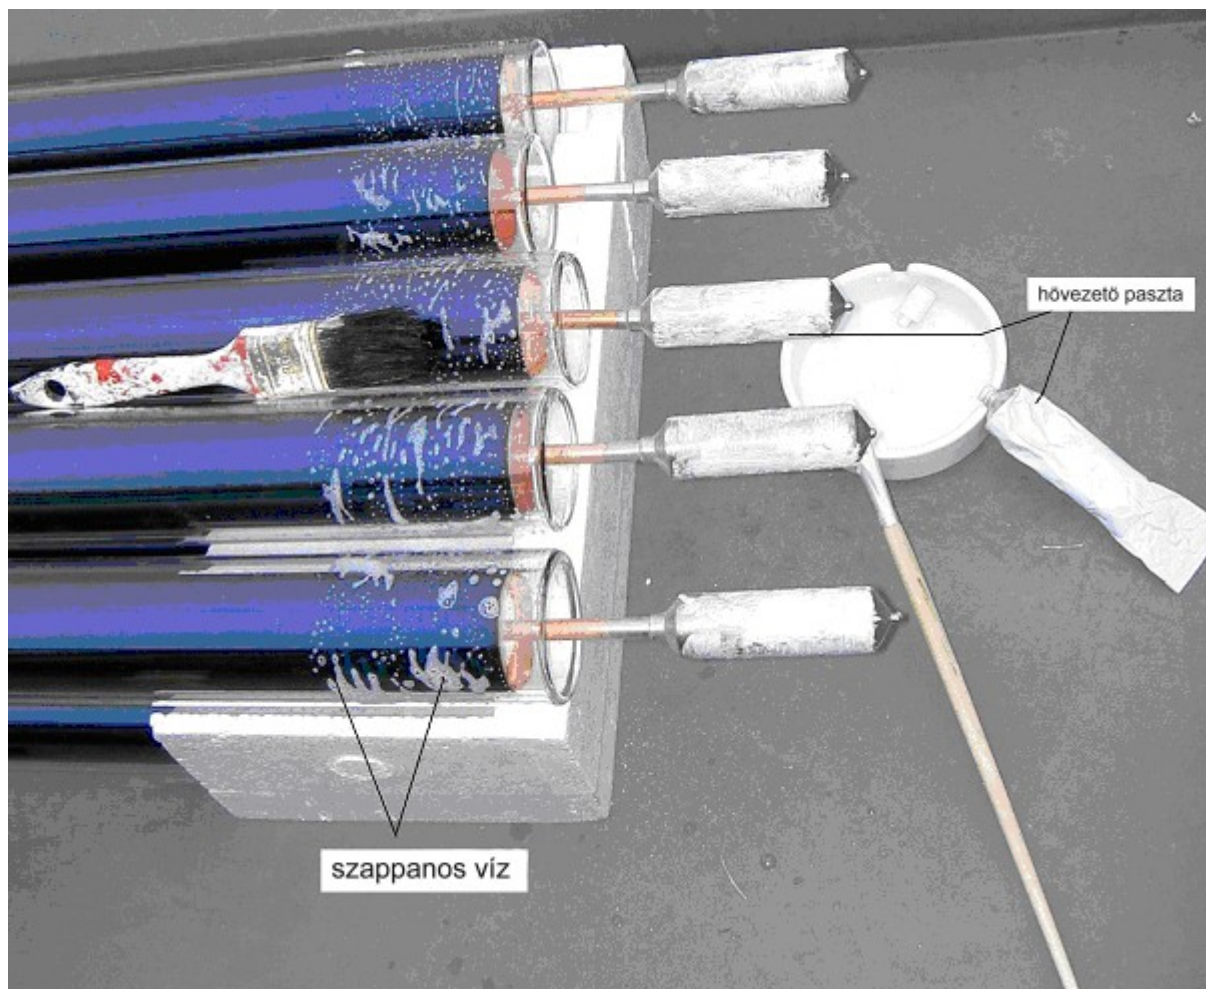

A vákuumcsöves napkollektorok telepítésekor a következőképpen járjon el:

- a heat pipe-ot kihúzott állapotban hagyja, vagy ha nem így volt csomagolva, húzza ki a vákuumcsőből úgy, hogy kb. 10 cm lógjon ki belőle
- kenje be a heat pipe fejrészét hővezető pasztával
- kenje be a vákuumcső felső 10 cm-es szakaszát szappanos vízzel
- dugja be a heat pipe fejrészét a hőgyűjtő idomba ütközésig
- most tolja rá a vákuumcsövet a heat pipe-ra, közben a vákuumcső a hőgyűjtő idom gumijába könnyedén becsusszan a szappanos víztől
- ezután rögzítse a vákuumcső másik végét típustól függő módon